


PORTALAVABOS SUSPENDIDO

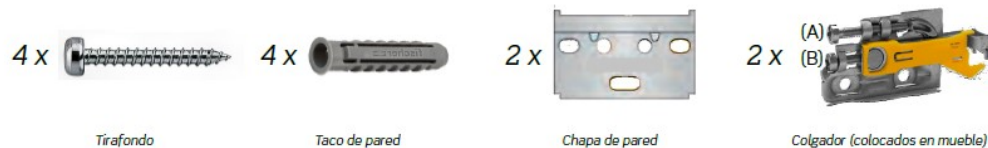

SET DE PIEZAS

El mueble debe fijarse a la pared con todas las piezas incluidas.

Diferentes tipos de pared, requieren otro tipo diferente de tirafondos y tacos de pared. Use los apropiados para la pared donde va a instalar. Si no está seguro sobre el tipo de fijación a usar en su pared, consulte con su tienda mayorista local.

1. INSTALACIÓN DE CHAPAS EN LA PARED

La medidas entre chapas debe ser igual o inferior a 5 mm que la distancia de los colgadores del mueble.

2. SACAR BRAZO DEL COLGADOR

Aflojar el tornillo (B) de cada colgador para extraer su brazo y así poder suspenderlo en las pletinas con mayor facilidad.

3. SUSPENDER EL MUEBLE

Asentar el mueble sobre las pletinas y regular los tornillos (A y B) hasta que el mueble quede completamente nivelado y ajustado a la pared. Si no se nivela correctamente puede afectar al funcionamiento de las puertas y/o cajones.

4. INSTALACIÓN DE ENCIMERA

Una vez fijado el mueble, apoyaremos sobre él, la encimera lavabo. (La silicona debe aplicarse en los laterales del mueble). Consulte a su proveedor la fijación más adecuada para los diferentes tipos de encimeras.


5. CONEXIONES DE GRIFERIA Y DESAGÜE

Una vez colocada la encimera, instalar la grifería y el desagüe y comprobar su buen funcionamiento. Si el mueble lleva cajón, podemos extraerlo para maniobrar mejor.


6. SELLAR ENCIMERA

Por último es recomendable aplicar un cordón de silicona en la parte superior trasera del lavabo para evitar posibles fugas de agua.

COLOCACIÓN / EXTRACCIÓN CAJÓN

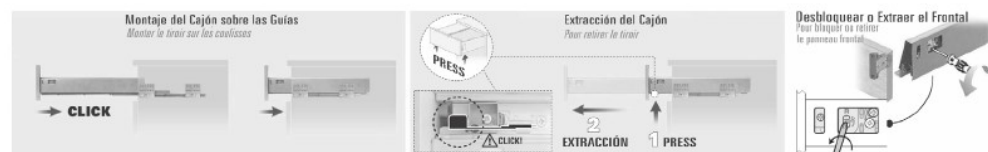

REGULACIÓN DEL FRONTAL

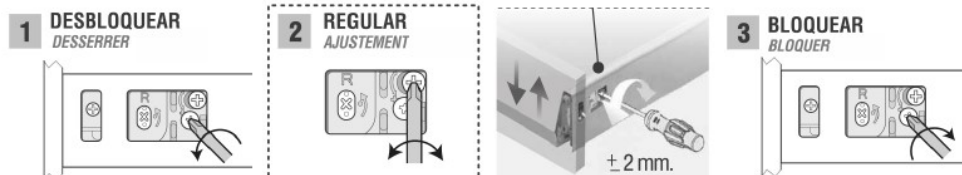

MUEBLES SUSPENDIDO



SET DE PIEZAS

El mueble debe fijarse a la pared con todas las piezas incluidas.

Diferentes tipos de pared, requieren otro tipo diferente de tirafondos y tacos de pared. Use los apropiados para la pared donde va a instalar. Si no está seguro sobre el tipo de fijación a usar en su pared, consulte con su tienda mayorista local.

1. INSTALACIÓN DE CHAPAS EN LA PARED


Doblar la pletina varias veces hasta que la chapa se parta en 2 piezas. La medidas entre chapas debe ser igual o inferior a 5 mm que la distancia de los colgadores del mueble.

2. SACAR BRAZO DEL COLGADOR

Aflojar el tornillo de cada colgador para extraer su brazo y así poder suspenderlo en las pletinas con mayor facilidad.

3. SUSPENDER EL MUEBLE

Asentar el mueble sobre las pletinas y regular los tornillos (A y B) hasta que el mueble quede completamente nivelado y ajustado a la pared. Si no se nivela correctamente puede afectar al funcionamiento del cajón.



1. SUSPENDER EL MUEBLE

Asentar el mueble sobre las pletinas y regular los tornillos, hasta que el mueble quede completamente nivelado y ajustado a la pared. Colocar embellecedores por la parte interior del mueble, en caso necesario.

IMPORTANTE



- Para el correcto ajuste de puertas y cajones, el mueble debe ser anclado con todas las fijaciones provistas, incluso en el caso de llevar patas o zócalo.
- Compruebe la adecuación y la solidez de la pared para asegurarse de que puede soportar el peso del mueble y resistir las fuerzas que se produzcan en las fijaciones.
- Un montaje inadecuado puede causar la caída del mueble y que se produzcan daños corporales.

MATERIALES



MATERIALES

Tableros melaminados calidad E-1, medidas 19-20-22. (según de modelo).
Tableros de MDF rechapados 19-20 mm. (según de modelo).

MANTENIMIENTOS Y CUIDADO:

Limpiar mediante un trapo húmedo y jabón neutro.
No usar productos abrasivos, ni químicos como disolventes o lejía.

GARANTÍA

Garantizamos todos los productos contra defecto de fabricación durante 2 años a partir de la fecha de la compra, excluyendo los casos de mal uso, trato indebido o una instalación inadecuada de los mismos.